

# Quick Start Guide

## DVD/CD Copy Tower Pro HS™ Standalone DVD/CD Duplicators Part No. 260152 and 260153

### Welcome!

*Congratulations on your purchase of an Aleratec DVD/CD Copy Tower Pro HS, considered by industry experts to be one of the finest DVD/CD duplicators available.*

*The entire Aleratec team is committed to providing you with courteous service. Our knowledgeable staff will strive to make owning and operating your new Aleratec DVD/CD Copy Tower Pro HS a pleasant experience.*

*This Quick Start Guide will lead you step-by step through the basic operation procedures of your DVD/CD Copy Tower Pro HS.*

*For more detailed information on configuring the DVD/CD Copy Tower Pro HS and applying its various capabilities, please refer to the User Guide on the CD included.*

*We at Aleratec appreciate your selection of our product, and wish you great success and enjoyment of your new DVD/CD Copy Tower Pro HS.*

### Included Items


- 1:3 or 1:7 DVD Copy Tower Pro HS
- Power Cord
- 2 HDD Bay Keys
- User Guide CD and Quick Start Guide (this document)
- Aleratec Registration Card

### Product Features

The DVD/CD Copy Tower Pro HS is a multiple disc DVD/CD Duplicator.

- Fast recording speed for high-volume copying.
- 1:3 DVD/CD Copy Tower Pro HS copies three DVDs or CDs simultaneously without a computer.
- 1:7 DVD/CD Copy Tower Pro HS copies seven DVDs or CDs simultaneously without a computer
- Simple one-touch operation.
- No additional hardware or software required.
- Simple to use; no set-up required. Plug it in and start copying immediately.


### Key Items on the DVD Copy Tower Pro HS Duplicators

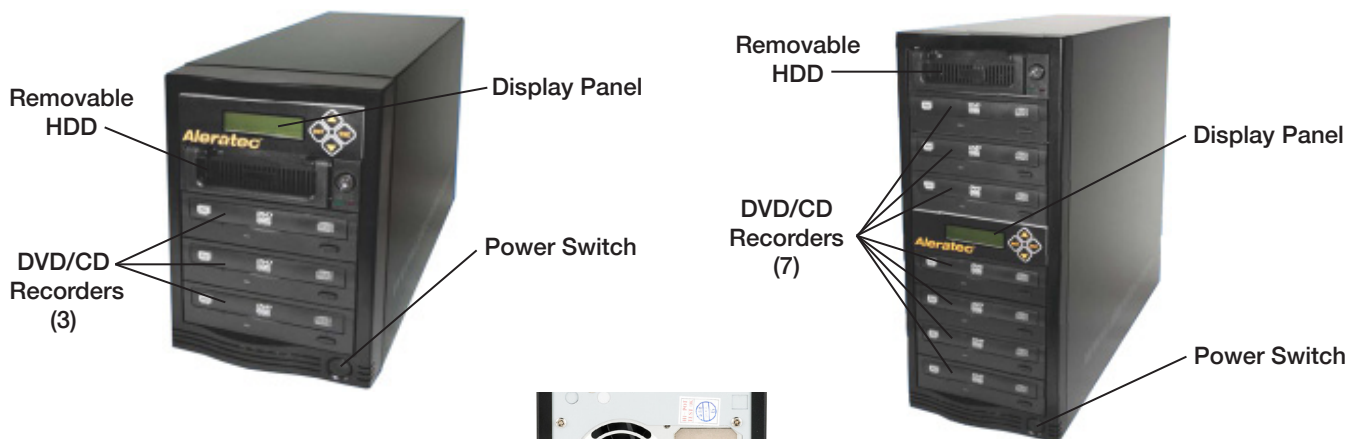

**Warning:** This product has a manually switchable power supply. Make sure that the power supply is set to the proper voltage for your region.

# Summary of Operation

## Controller Panel

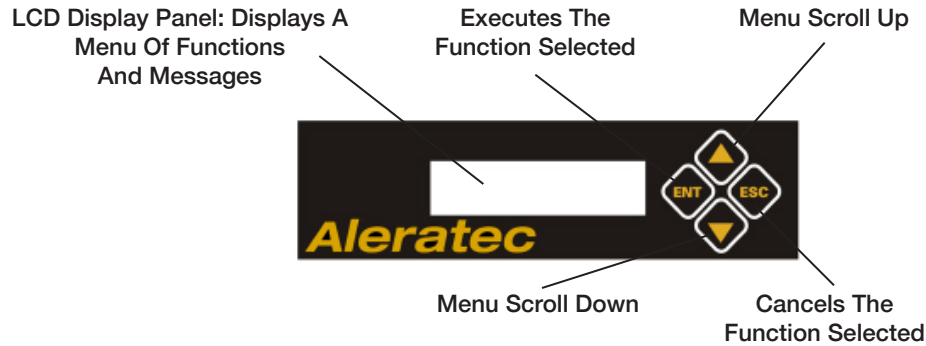

## For Quick Copies from source DVD/CD

- Go to menu item 8 (Select Source) by pressing the arrow buttons; press **ENT** to select. You can scroll through the drives in your duplicator with the arrow keys. Press **ENT** to select any one of the DVD/CD recorders to be used as a reader for your source disc. Place your master/source disc in the recorder to be used as the reader. Press **ESC**.
- Go to menu item 1 (Copy) by pressing arrow buttons. Place blank media into the recorders to be used. After all recorders detect the blank DVD discs, press the **ENT** button to start copying.
- When Copy is completed, good disc copies will be ejected automatically. Failed discs will remain in the recorders and can be ejected manually. (Default setting: good discs will be ejected and failed discs are not ejected. This can be changed; see the Set Up section of the User Guide.)
- To manually eject discs, press the **ENT** button to eject any failed discs, or press the eject button on a recorder to eject a disc.
- For continuous duplication, reload blank discs into the recorders and repeat the procedure.

## For Loading Disc Images and making Copies from the Hard Disk Drive

- Go to menu item 9 (Image) by pressing the arrow buttons; press **ENT** to select. You can scroll thru the Image functions with the arrow keys. When you get to "Image Src Drive", press **ENT** to select any one of the DVD/CD recorders to be used as source disc. Place your master/source disc in the recorder to be used as the source to be copied to the hard drive. Press **ESC**.
- Scroll to "Load", press **ENT** and the duplicator will load the image from the source drive to the hard drive in the partition of the hard drive selected. You can load a different DVD/CD image in each partition. (See complete description of "Image" functions in the User Guide.)
- Go to menu item 8 (Select Source) by pressing the arrow buttons; press **ENT** to select. You can scroll thru the drives in your duplicator with the arrow keys. Press **ENT** to select HDD (Hard Disk Drive). Press **ESC**.
- Go to menu item 1 (Copy) by pressing arrow buttons. Place blank media into the recorders to be used. After all recorders detect the blank discs, press the **ENT** button to start copying.

# Technical Support Addresses and Phone Numbers

- By e-mail: [support@aleratec.com](mailto:support@aleratec.com)
- By Telephone: 1-818-678-0484 — Skype: [support.aleratec.com](https://www.skype.com/user/aleratec)  
Technical Support Group can be reached 8:00 AM to 5:00 PM, Pacific Time, Monday through Friday, excluding U.S. holidays.  
Please try to call from a phone near your computer system.
- Access is available 24 hours a day, 365 days a year, via:  
The World Wide Web at: [www.aleratec.com](http://www.aleratec.com)  
FAX at: 1-818-678-0483

# Guide De Démarrage Rapide **Aleratec**<sup>®</sup>

[www.aleratec.com](http://www.aleratec.com)

Le choix pour les  
professionnels et particuliers

## Duplicateur DVD/CD DVD/CD Copy Tower Pro HS™

Part No. 260152 and 260153

### **Bienvenue !**

Félicitations pour avoir acheté le DVD/CD Copy Tower Pro HS d'Aleratec, considéré par les experts de l'industrie comme l'un des meilleurs duplificateurs DVD/CD qui existent.

Toute l'équipe d'Aleratec a à coeur de vous donner pleinement satisfaction. Notre équipe expérimentée et courtoise fera tout son possible pour satisfaire voire dépasser vos attentes quant à la possession et au fonctionnement de votre nouveau DVD/CD Copy Tower Pro HS.

Ce Guide de démarrage rapide vous indiquera pas à pas les procédures de fonctionnement de base de votre DVD/CD Copy Tower Pro HS.

Pour plus de détails sur la configuration du DVD/CD Copy Tower Pro HS et ses diverses capacités, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur figurant sur le CD inclus.

Aleratec vous remercie d'avoir acheté un de ses produits et vous souhaite beaucoup de réussite et de plaisir avec votre nouveau DVD/CD Copy Tower Pro HS.

### **Éléments Inclus**


- DVD/CD Copy Tower Pro HS 1:3 ou 1:7
- Cordon d'alimentation
- 2 clé des baies de disque dur
- CD du Manuel de l'utilisateur et Guide de démarrage rapide (le présent document)
- Carte d'enregistrement Aleratec

### **Caractéristiques Du Produit**

Le DVD/CD Copy Tower Pro HS est un duplificateur DVD/CD de plusieurs disques.

- Vitesse d'enregistrement élevée pour une copie de grand volume.
- Le modèle DVD/CD Copy Tower Pro HS 1:3 copie trois DVD ou CD simultanément sans ordinateur.
- Le modèle DVD/CD Copy Tower Pro HS 1:7 copie sept DVD ou CD simultanément sans ordinateur.
- Opération simple d'une seule touche.
- Aucun matériel ou logiciel supplémentaire requis.
- Simple à utiliser, pas de configuration requise. Branchez-le et commencez immédiatement vos copies.

## Éléments Clés Sur Les Duplificateurs DVD/CD Copy Tower Pro HS

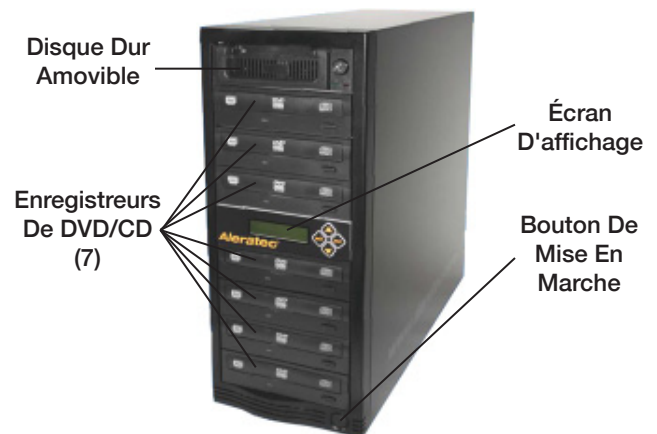

**Avertissement :** ce produit dispose d'une alimentation électrique à commutateur manuel. Assurez-vous que l'alimentation électrique est réglée sur la tension appropriée à votre région.



# Résumé Du Fonctionnement

## Panneau De Contrôle



## Pour Des Copies Rapides De DVD/CD Source

- Allez à l'option de menu 8 (Select Source) en appuyant sur les touches fléchées, puis appuyez sur **ENT** pour sélectionner. Vous pouvez défiler entre les lecteurs de votre duplicateur à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **ENT** pour sélectionner l'un des enregistreurs DVD/CD qui servira de lecteur de votre disque source.
- Placez votre disque source dans l'enregistreur qui doit servir de lecteur. Appuyez sur **ESC**.
- Allez à l'option de menu 1 (Copy) en appuyant sur les touches fléchées. Placez un support vierge dans les enregistreurs à utiliser. Une fois que tous les enregistreurs ont détecté les DVD vierges, appuyez sur **ENT** pour lancer la copie.
- Lorsque la copie est terminée, les disques qui auront été bien copiés seront éjectés automatiquement. Les disques en échec resteront dans les enregistreurs et peuvent être éjectés manuellement. (Paramètre par défaut: les disques bien copiés sont éjectés, mais pas les disques en échec. Ce paramètre peut être modifié; reportez-vous à la section Set Up du Manuel de l'utilisateur.)
- Pour éjecter manuellement les disques, appuyez sur le bouton **ENT** pour éjecter tous les disques ou appuyez sur le bouton d'éjection de chaque enregistreur pour éjecter le disque qu'il contient.
- Pour une duplication continue, remplacez des disques vierges dans les enregistreurs et répétez la procédure.

## Pour Charger Des Images De Disque Et Faire Des Copies Depuis Le Disque Dur

- Allez à l'option de menu 9 (Image) en appuyant sur les touches fléchées, puis appuyez sur **ENT** pour sélectionner. Vous pouvez défiler entre les fonctions Image à l'aide des touches fléchées. Lorsque vous êtes sur la fonction "Image Src Drive", appuyez sur **ENT** pour sélectionner l'un des enregistreurs DVD/CD à utiliser comme disque source. Placez votre disque source dans l'enregistreur qui doit servir de source pour la copie vers le disque dur. Appuyez sur **ESC**.
- Défilez jusqu'à la fonction "Load" et appuyez sur **ENT**. Le duplicateur chargera alors l'image depuis le lecteur source vers le disque dur dans la partition sélectionnée. Vous pouvez charger une image DVD/CD différente dans chaque partition. (Reportez-vous à la description complète des fonctions "Image" dans le Manuel de l'utilisateur.)
- Allez à l'option de menu 8 (Select Source) en appuyant sur les touches fléchées, puis appuyez sur **ENT** pour sélectionner. Vous pouvez défiler entre les lecteurs de votre duplicateur à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **ENT** pour sélectionner HDD (disque dur). Appuyez sur **ESC**.
- Allez à l'option de menu 1 (Copy) en appuyant sur les touches fléchées. Placez un support vierge dans les enregistreurs à utiliser. Une fois que tous les enregistreurs ont détecté les disques vierges, appuyez sur **ENT** pour lancer la copie.

# Adresses Et Numéros De Téléphone Du Support Technique

- Courriel: [support@aleratec.com](mailto:support@aleratec.com)
- Téléphone: 1-818-678-0484 — Skype: [support.aleratec.com](https://www.skype.com/partners/aleratec)

Le groupe du support technique peut être joint entre 08:00 AM et 17:00 PM heure du Pacifique, du lundi au vendredi hors jours fériés américains.

- Veuillez appeler de préférence depuis un téléphone à proximité de votre système informatique.

Vous pouvez accéder 24 heures/jour, 365 jours par an au web : [www.aleratec.com](http://www.aleratec.com)

Fax : 1-818-678-0483

## DVD/CD Copy Tower Pro HS™ Duplicadores De DVD/CD

Part No. 260152 and 260153

### ¡Bienvenido!

Felicidades por su compra de un Aleratec DVD/CD Copy Tower Pro HS, considerado por los expertos en el sector como uno de los mejores duplicadores de DVD/CD del mercado.

Todo el equipo de Aleratec está disponible para atenderle amablemente. Nuestro personal preparado se esforzará en ayudarlo a que el uso de su nuevo Aleratec DVD/CD Copy Tower Pro HS sea una experiencia agradable.

Esta guía de inicio rápido le dirigirá paso a paso a través de los procedimientos de operación básicos de su DVD/CD Copy Tower Pro HS.

Para obtener más información sobre la configuración del DVD/CD Copy Tower Pro HS y la aplicación de sus diversas capacidades, consulte la guía del usuario que se incluye en el CD.

En Aleratec apreciamos que haya elegido nuestro producto, y deseamos que tenga un gran éxito y que disfrute con su nuevo DVD/CD Copy Tower Pro HS.

### Elementos Incluidos


- Duplicador DVD/CD Copy Tower Pro HS 1:3 o 1:7
- Cable de alimentación
- 2 llaves de la bahía de disco duro
- CD con la Guía del usuario y Guía de Inicio rápido (este documento)
- Tarjeta de registro de Aleratec

### Características Del Producto

El DVD/CD Copy Tower Pro HS es un duplicador de múltiples discos DVD/CD.

- Rápida velocidad de grabación para copias de gran volumen.
- El DVD/CD Copy Tower Pro HS 1:3 copia simultáneamente tres discos DVD o CD sin necesidad de ordenador.
- El DVD/CD Copy Tower Pro HS 1:7 copia simultáneamente siete discos DVD o CD sin necesidad de ordenador.
- Funcionamiento sencillo con una sola pulsación.
- No se necesita hardware ni software adicional. Fácil de usar; no requiere configuración. Enchúfelo y empiece a copiar inmediatamente.

## Elementos Principales De Los Duplicadores DVD/CD Copy Tower Pro HS

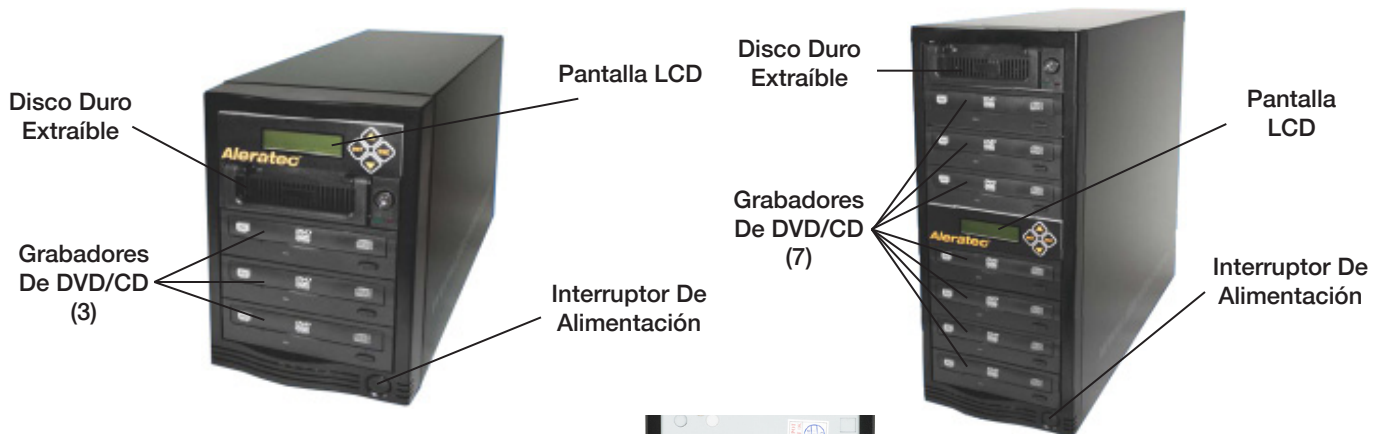

**Advertencia:** este producto tiene una fuente de alimentación con interruptor manual. **Asegúrese de que la fuente de alimentación suministre la tensión adecuada para su región.**



# Resumen De Manejo

## Pantalla Del Regulador

La Pantalla LCD Muestra  
Un Menú De Funciones  
Y Mensajes



Desplazarse Hacia Arriba En El Menú

Cancelar La Función Seleccionada

Ejecutar La Función Seleccionada

Desplazarse Hacia Abajo En El Menú

## Para Hacer Copias Rápidas De Un DVD/CD Fuente

- Vaya al elemento de menú 8 (Select Source - Seleccionar fuente) pulsando los botones de desplazamiento; pulse **ENT** para seleccionar. Puede desplazarse a través de las unidades de su duplicador con las teclas de flecha. Pulse **ENT** para seleccionar cualquiera de los grabadores de DVD/CD que va a utilizar como lector para su disco fuente. Coloque el disco maestro/fuente en el grabador que va a usar como lector. Pulse **ESC**.
- Vaya al elemento de menú 1 (Copy - Copiar) pulsando los botones de desplazamiento. Coloque un disco virgen en los grabadores que va a utilizar. Una vez que todos los grabadores hayan detectado los discos DVD en blanco, pulse el botón **ENT** para comenzar la copia.
- Cuando se haya completado la copia, se expulsarán automáticamente las copias de disco correctas. Los discos con fallos permanecerán en los grabadores y se pueden expulsar manualmente. (Ajuste predeterminado: los discos buenos se expulsarán y los erróneos no. Esta configuración se puede cambiar; consulte la sección de Configuración de la Guía del usuario).
- Para expulsar manualmente los discos, pulse el botón **ENT** para expulsar cualquier disco erróneo, o pulse el botón de expulsión de un grabador para expulsar el disco.
- Para duplicación continua, vuelva a cargar disco vírgenes en los grabadores y repita el procedimiento.

## Para Cargar Imágenes De Disco Y Hacer Copias Desde El Disco Duro

- Vaya al elemento de menú 9 (Image - Imagen) pulsando los botones de desplazamiento; pulse **ENT** para seleccionar. Puede desplazarse a través de las funciones de Imagen con las teclas de flecha. Cuando llegue a "Image Src Drive" (Unidad imagen), pulse **ENT** para seleccionar cualquiera de los grabadores de DVD/CD que va a utilizar como disco fuente. Coloque su disco maestro/fuente en el grabador que va a utilizar como la fuente que va a copiarse en el disco duro. Pulse **ESC**.
- Desplácese a "Load" (Cargar), pulse **ENT** y el duplicador cargará la imagen de la unidad fuente al disco duro en la partición seleccionada. Puede cargar una imagen de DVD/CD diferente en cada partición. (Consulte una descripción detallada de las funciones "Imagen" en la Guía del usuario).
- Vaya al elemento de menú 8 (Select Source - Seleccionar fuente) pulsando los botones de desplazamiento; pulse **ENT** para seleccionar. Puede desplazarse a través de las unidades de su duplicador con las teclas de flecha. Pulse **ENT** para seleccionar HDD (disco duro). Pulse **ESC**.
- Vaya al elemento de menú 1 (Copy - Copiar) pulsando los botones de desplazamiento. Coloque un disco virgen en los grabadores que va a utilizar. Una vez que todos los grabadores hayan detectado los discos en blanco, pulse el botón **ENT** para iniciar la copia.

# Contactos Del Soporte Técnico

- E-mail: [support@aleratec.com](mailto:support@aleratec.com)
- Teléfono: 1-818-678-0484 – Skype: [support.aleratec.com](https://www.skype.com/user/aleratec)
- Se puede contactar con el Grupo de soporte técnico de 08:00 a 17:00, hora del Pacífico, de lunes a viernes, excepto los días festivos de EE.UU.
- Intente llamar desde un teléfono que esté cerca de su ordenador.
- Acceso disponible 24 horas al día, 365 días al año:  
Página web: [www.aleratec.com](http://www.aleratec.com)  
FAX : 1-818-678-0483